

Barcode



ENEXIS

16/160662 ON

E004700000028017

230V 50Hz



M 17 0071

0,25 - 5 (65)A

CE 2017


XS210 ESMR5

-25°C / +55°C

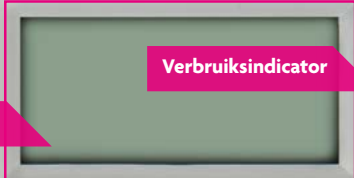

Verbruiksindicator

Display



T L1 P- P+ STD AU FF NW Y

dlns
LTE Cat.1
wM-Bus

De gele knop



Uw slimme meter

Sagemcom XS210 ESMR5 (1-fase)

PI poort




10 253690460

De gele knop en display



Op het display kunt u verschillende dingen aflezen, bijvoorbeeld de meterstanden. U bedient het display met de gele knop. Met één druk op de knop gaat het display aan en met elke volgende druk bladert u door het menu. Zo kunt u bijvoorbeeld de meterstanden aflezen. Onder het display ziet u STD en AU staan. STD is de standaard instelling (Centraal Systeem leest elke twee maanden meterstanden uit), AU is administratief uit.



Tekst display	Betekenis
VERSIE	Versie-aanduiding van de meter
LEVERING 1 LAAG	Geleverde elektriciteit in kWh tegen laag tarief 1
LEVERING 2 HOOG	Geleverde elektriciteit in kWh tegen hoog tarief 2
TERUGLEVERING 1 LAAG	Teruggeleverde elektriciteit in kWh tegen laag tarief 1
TERUGLEVERING 2 HOOG	Teruggeleverde elektriciteit in kWh tegen hoog tarief 2
ACTUEEL VERMOGEN	Het geleverde of teruggeleverde vermogen op dit moment. Bij levering staat een pijltje boven P+, bij teruglevering boven P-
GEKOPPELDE GASMETER	Het serienummer van de eventueel gekoppelde gasmeter, de meterstand van de gasmeter leest u af op uw gasmeter

Als u 30 seconden niets doet, gaat het display terug naar de beginstand.

Barcode

De barcode is opgebouwd uit de metercode (5 posities), serienummer (10 posities) en bouwjaar (2 posities). In dit geval: metercode E0047, serienummer 0000000280 en bouwjaar 17.

P1 poort



Deze poort kunt u gebruiken om een ander apparaat op uw slimme meter aan te sluiten. Bijvoorbeeld een apparaat dat meer inzicht geeft in uw energieverbruik. Kijk op energieverbruiksmanagers.nl voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Verbruiksindicator

 Dit lampje geeft aan dat er energie geleverd of teruggeleverd wordt. Het lampje knippert langzaam.

 Hoe meer energie, hoe sneller het lampje knippert. Bij geen verbruik is het lampje uit.

Veilig

De elektriciteitsmeter is op verschillende plekken verzegeld om te voorkomen dat iemand anders dan onze monteur deze openmaakt. Het is niet toegestaan om de zegels te verbreken.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op enexis.nl/slimmemeter